



MANUAL DE USO BÁSICO Plataforma Web de 3Sense



Contacto:

En caso de que la asistencia provista por este manual no sea suficiente, puede contactar el departamento de soporte de 3Sense:

Mail: suport@3sense.tech

Phone: +1 (786) 584-7439

Whatsapp: +1 (786) 584-7439

Web page: www.3sense.tech

1. Plataforma Web de monitoreo y control remoto


Los dispositivos ofrecidos por la compañía funcionan en conjunto con la plataforma Web y la aplicación.

Los usuarios pueden acceder a la plataforma, a través de WEB o APP, para realizar, entre otras cosas:

- Monitoreo remoto y visualización de registros de datos históricos, en gráficos y tablas de datos, desde hasta 2 años.
- La gestión de alarmas para variables fuera de rango, los niveles de batería, y fallas en la fuente de alimentación principal.
- Agregar comentarios a los registros de alarma.
- Establecer límites de alarma, entre otras configuraciones personalizadas: como nombres de sensores.
- Establecer eventos de alarma tales como correo electrónico o notificaciones por SMS.

1.1 Acceso

Con las credenciales proporcionadas por el fabricante, los administradores de los dispositivos pueden iniciar sesión en el formulario ubicado en el botón de **Login** de www.3sense.tech:

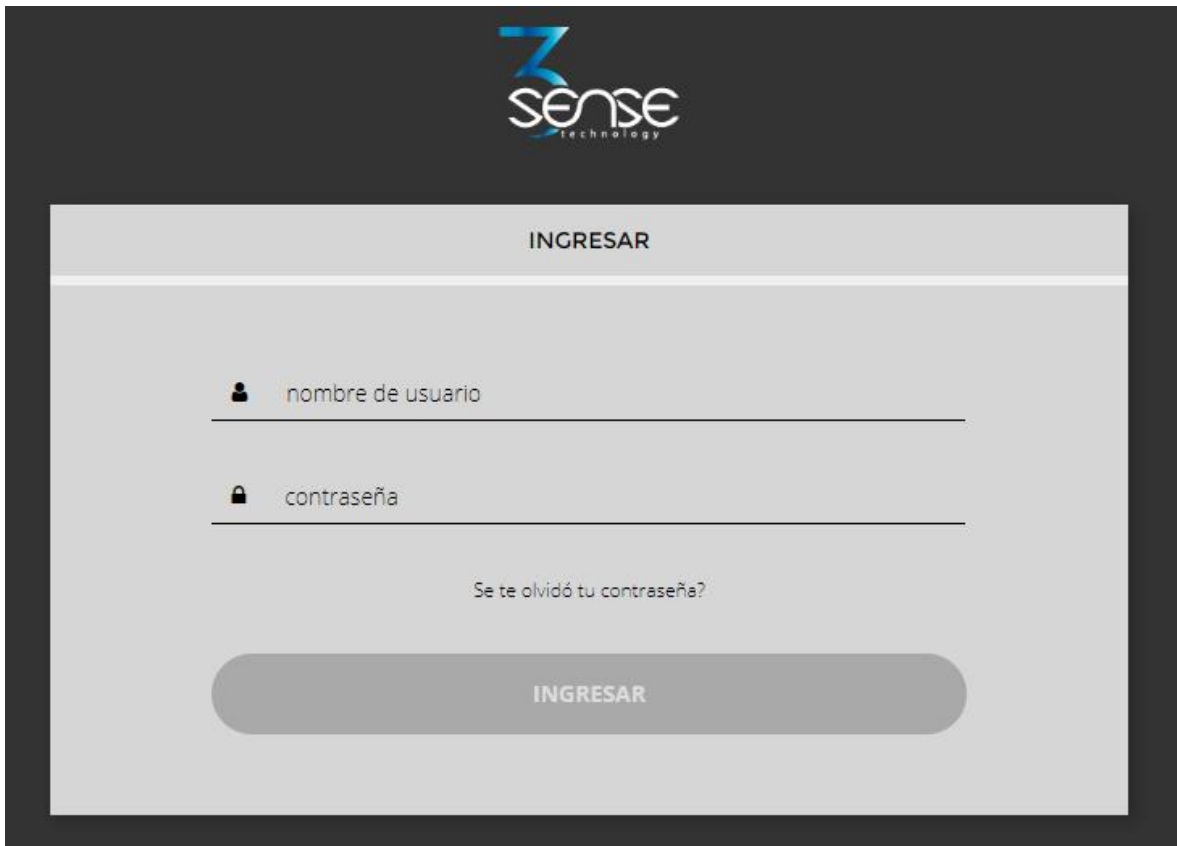

The image shows a login form for 3sense technology. At the top, the 3sense logo is displayed. Below it, the word "INGRESAR" is centered in a light gray box. The form itself is a light gray rectangle containing two input fields: "nombre de usuario" with a user icon and "contraseña" with a lock icon. Below the password field is a link that says "Se te olvidó tu contraseña?". At the bottom of the form is a large, rounded "INGRESAR" button.


La plataforma emplea algunos elementos básicos para organizar la información que gestiona, y facilitar la interacción con los usuarios. Estos son: Tableros, Dispositivos y Eventos.


Una introducción al uso de cada uno de ellos se ofrecerá en esta guía.

1.2 Revisión de Tableros y datos históricos de un dispositivo

Los Tableros son las interfaces donde se presentan los datos relevantes a los usuarios. La plataforma permite crear Tableros personalizados para integrar la información que se desee (en caso de emplear una cuenta con permisos para ello); además, por defecto, ofrece paneles de visualización para la revisión remota de los datos publicados por cada dispositivo conectado a la plataforma, y paneles que informan sobre alarmas u eventos ocurridos recientemente.

Para revisar un Tablero, siga inicialmente lo indicado en 1.1, para acceder a la plataforma.

Una vez dentro, puede encontrar el enlace a la sección que incluye todos los Tableros disponibles a su cuenta, al presionar el ícono . Luego, puede seleccionar el Tablero de su interés:

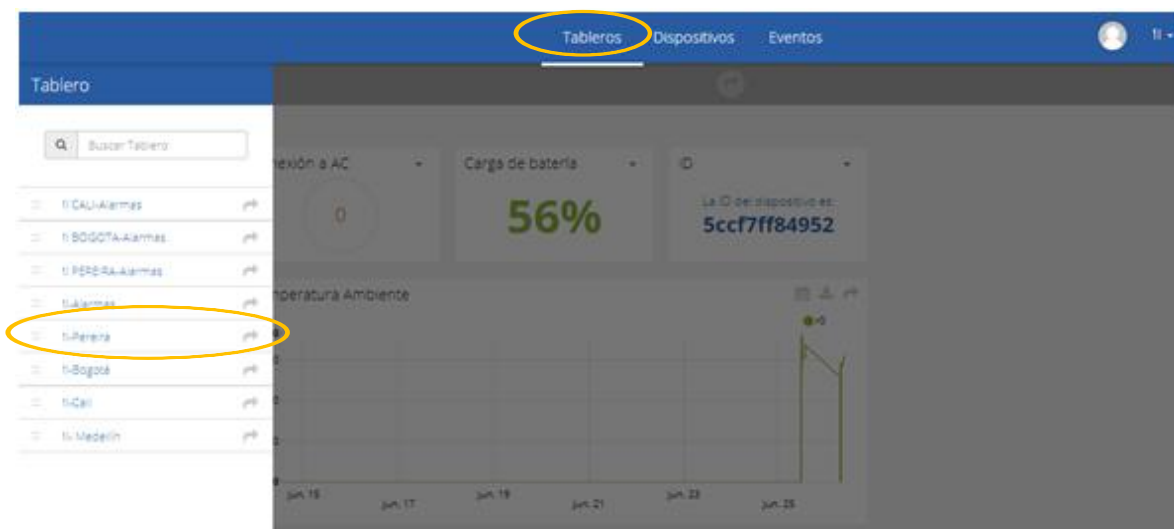

Al seleccionar un Tablero particular, el usuario podrá ver la información que compete a dicho Tablero en múltiples gráficas y elementos de visualización.

Para aprender a modificar los elementos y configuración de un Tablero, remítase a la guía del fabricante, provista para ello.




1.3 Revisión de Dispositivos, sus variables, y configuración

Un Dispositivo, en la plataforma, es una representación virtual de un dispositivo físico que toma datos de sensores y los transmite a través de un protocolo de conexión. Así, cada Dispositivo visible a una cuenta recibe los datos de los equipos físicos que haya adquirido el administrador de dicha cuenta.

Los datos recibidos por un dispositivo son almacenados y organizados en múltiples variables.


Para revisar un Dispositivo, siga inicialmente lo indicado en 1.1, para acceder a la plataforma.

Una vez dentro, puede encontrar el enlace a la sección que incluye todos los Dispositivos disponibles a su cuenta y seleccionar el Dispositivo de su interés:

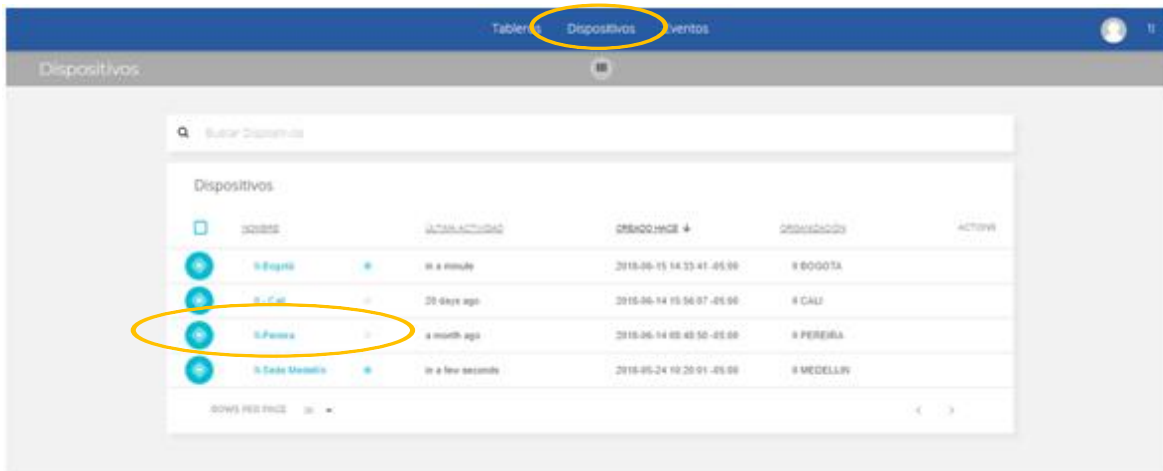

Al seleccionar un Dispositivo particular, el usuario podrá ver la información que compete a dicho Dispositivo en múltiples paneles y variables.

Revisar las variables de un dispositivo permite averiguar el estado de actualización y presencia de cada variable. Si sospecha que alguna no se está actualizando debidamente, al ingresar al panel del Dispositivo que la incluye, puede revisar el último período e actividad para cada variable. Para aprender a modificar los elementos y configuración de un Dispositivo, remítase a la guía del fabricante, provista para ello.

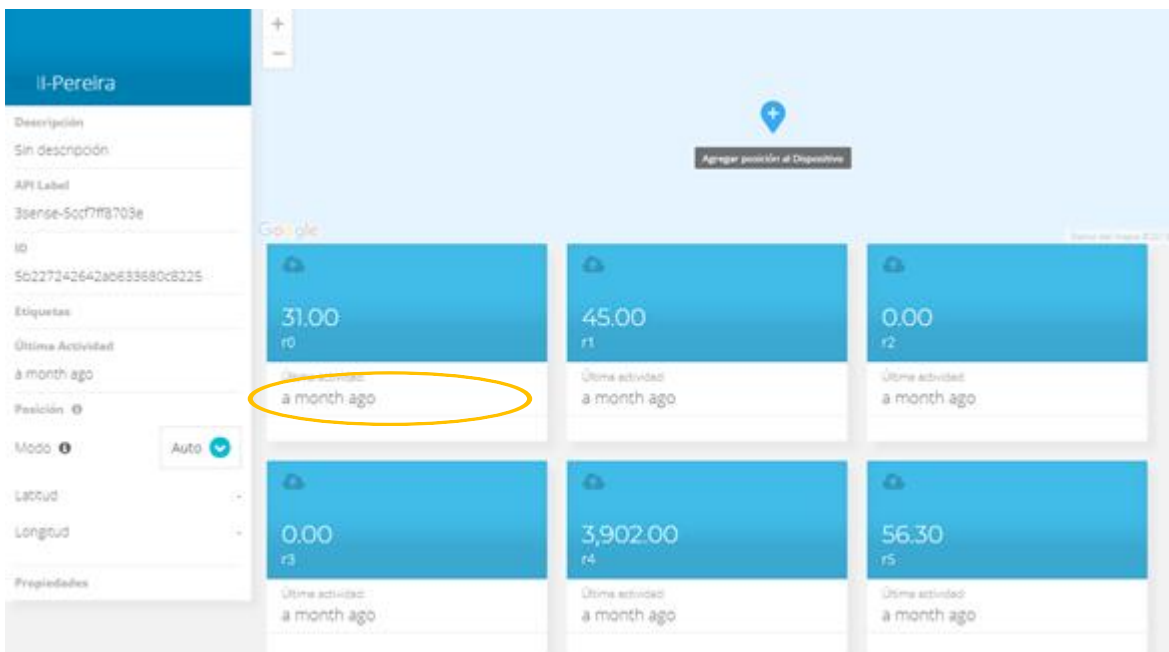


1.4 Revisión de Alarmas u Eventos programados

En la Plataforma Web, los Eventos (u Incidentes) son condiciones configurables que activan el envío de mensajes de alerta a través de correo electrónico, mensajería SMS, mensajería Telegram o Webhooks. Los Eventos que estén en condición de enviar un mensaje, pueden revisarse en un Tablero asociado a su cuenta, en cuyo nombre se incluye el sufijo -Alarmas.

Para revisar un Evento, siga inicialmente lo indicado en 1.1, para acceder a la plataforma.

Una vez dentro, puede encontrar el enlace a la sección que incluye todos los Eventos disponibles a su cuenta y localizar el Evento de su interés:

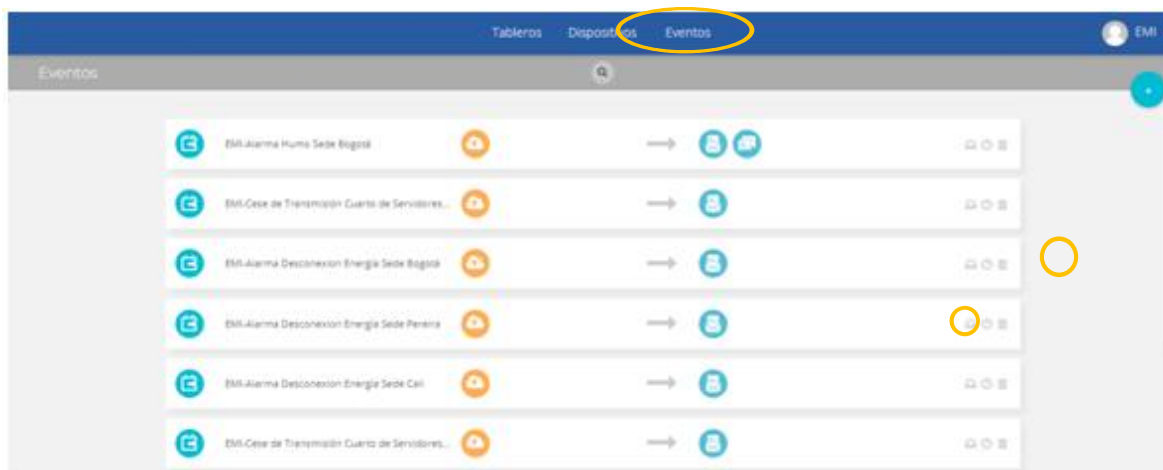

Para revisar la última actividad de un Evento, puede presionar el ícono



asociado a cada evento. Al hacerlo, podrá visualizar una tabla como la que sigue:



Para revisar el Tablero con las Alarmas activadas recientemente, remítase a la sección 1.2, y busque el Tablero cuyo nombre contiene el sufijo –Alarmas.

Este Tablero contendrá una tabla como la que sigue:

Dispositivo	Variable	Activado	Reconocido	Resuelto	Mensaje	Comentarios
I-Sede Medellín		Agosto 02 2018 - 00:00:00	-	-	II-ALARMA Temperatura Sede Medellín	Ver comentarios
I-Sede Medellín		Agosto 01 2018 - 13:27:40	-	Agosto 01 2018 - 13:20:42	II-ALARMA Temperatura Sede Medellín	Ver comentarios
I-Sede Medellín		Agosto 01 2018 - 11:00:28	-	Agosto 01 2018 - 13:26:42	II-ALARMA Temperatura Sede Medellín	Ver comentarios
I-Sede Medellín		Julio 31 2018 - 12:04:02	-	Agosto 01 2018 - 10:47:27	II-ALARMA Temperatura Sede Medellín	Ver comentarios
I-Sede Medellín		Junio 05 2018 - 01:36:58	-	Julio 31 2018 - 11:51:16	II-ALARMA Temperatura Sede Medellín	Ver comentarios
I-Sede Medellín		Mayo 25 2018 - 11:55:31	-	Junio 05 2018 - 01:35:17	II-ALARMA Temperatura Sede Medellín	Ver comentarios
I-Sede Medellín		Mayo 25 2018	-	Mayo 25 2018	II-ALARMA Temperatura Sede	Ver comentarios

Para aprender a modificar los elementos y configuración de un Dispositivo, remítase a la guía del fabricante, provista para ello.

Recuerde que, si algún paso no resulta claro, o necesita mayor asistencia, puede contactar al departamento de servicio técnico de Omicrón Ingeniería. La información de contacto puede encontrarse al inicio de este manual.